
(C) HITACHI SERVICE MANUAL

No. 330EGF

D-W70

(U,C,FS,BS,AU,W)

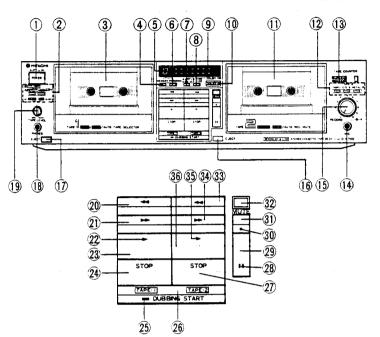

_	CONTENTS	
	SPECIFICATIONS	2
	DISASSEMBLY	4
	ADJUSTMENTS	6
	INSPECTION OF MECHANISM	10
	CIRCUIT DIAGRAM	11
	PRINTED WIRING BOARD	13
	LUBLICATIONS	15
	BLOCK DIAGRAM	16
	EXPLODED VIEW (CABINET)	17
	EXPLODED VIEW (CASSETTE CHASSIS)	19
	REPLACEMENT PARTS LIST	21

KEY TO ILLUSTRATIONS

- POWER SWITCH
- MODE SWITCHES
- CASSETTE HOLDER (TAPE-1)
- MEMORY SWITCH
- TUNE SELECTING COUNTER
- PROGRAM SWITCH
- DOLBY NR SWITCH
- DOLBY B/C NR CHANGE OVER SWITCH
- LEVEL INDICATOR
- DOLBY C NR INDICATOR
- CASSETTE HOLDER (TAPE-2)
 - TAPE SELECTING SWITCHES
- TAPE COUNTER
- MICROPHONE SOCKET
- RECORDING LEVEL CONTROL
- **EJECT BUTTON (TAPE-2)**
- **EJECT BUTTON (TAPE-1)**
- HEADPHONE SOCKET
- TAPE LEVEL CONTROL
- **REWIND BUTTON (TAPE-1)**
- FAST FORWARD BUTTON (TAPE-1)
- PLAYBACK INDICATOR (TAPE-1)
- PLAYBACK BUTTON (TAPE-1)
- STOP BUTTON (TAPE-1)
- **DUBBING INDICATOR**
- **DUBBING START BUTTON**
- STOP BUTTON (TAPE-2)

Regler und Bedienungselemente

- Netzschalter
- Betriebsartenschalter
- Cassettenschacht (Tonbandgerät 1)
- Speicher-Schalter
- Programmwahl-Zählwerk
- Programmschalter
- Dolby-NR-Schalter
- Dolby-B/C-NR-Schalter
- Pegelmesser
- Dolby-C-NR-Anzeige
- Cassettenschacht (Tonbandgerät 2)
- Bandsortenwähler
- Bandzählwerk
- Mikrofonbuchse
- Aussteuerungsregler
- Auswurftaste (Tonbandgerät 2)
- Auswurftaste (Tonbandgerät 1)
- **®** Kopfhörerbuchse
- Ausgangspegelregier
- Rücklauftaste (Tonbandgerät 1)
- Schnellvorlauftaste (Tonbandgerät 1)
- Wiedergabe-Anzeige (Tonbandgerät 1)
- Wiedergabetaste (Tonbandgerät 1)
- Stopptaste (Tonbandgerät 1)
- Kopier-Anzeige
- Kopiertaste
- Stopptaste (Tonbandgerät 2)

Guide des illustrations

- Interrupteur général
 - Commutateur de mode
- Trappe à cassettes (Lecteur TAPE-1)
- Commutateur de mémoire
- Compteur de sélection de passages
 - enregistrés
- Commutateur de programme
- Commutateur de réducteur de souffle Doiby NR
- Sélecteur de réducteur de souffle Dolby B/C
- Décibelmètre
- Voyant de fonction du Dolby C NR 10
- Trappe à cassettes O
 - (Lecteur-enregistreur TAPE-2)
- Sélecteurs de bande
- Compteur de repérage
- Prise de microphone
- Potentiomètre de niveau
- d'enregistrement
- Touche d'éjection
- - (Lecteur-enregistreur TAPE-2) Touche d'éjection (Lecteur TAPE-1)
 - Prise de casque
 - Potentiomètre de niveau de lecture
- Touche de rembobinage
 - (Lecteur TAPE-1)
 - Touche d'avance rapide
 - (Lecteur TAPE-1)
 - Voyant de lecture (Lecteur TAPE-1)
- Touche de lecture (Lecteur TAPE-1)
- Touche d'arrêt (Lecteur TAPE-1) Voyant de copie de bande
- Touche de copie de bande Touche d'arrêt
 - (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT.

STEREO CASSETTE TAPE DECK

May 1982

TOYOKAWA WORKS

PAUSE INDICATOR PAUSE BUTTON (TAPE-2) **RECORD INDICATOR (TAPE-2) RECORD BUTTON (TAPE-2)** MUTE BUTTON (TAPE-2) **REWIND BUTTON (TAPE-2) FAST FORWARD BUTTON (TAPE-2)** PLAYBACK INDICATOR (TAPE-2) PLAYBACK BUTTON (TAPE-2)

Pause-Anzeige Pausetaste (Tonbandgerät 2) Aufnahme-Anzeige (Tonbandgerät 2) Aufnahmetaste (Tonbandgerät 2) Muting-Taste (Tonbandgerät 2) Rücklauftaste (Tonbandgerät 2) Schnellvorlauftaste (Tonbandgerät 2) Wiedergabe-Anzeige (Tonbandgerät 2) Wiedergabetaste (Tonbandgerät 2)

Voyant de pause Touche de pause (Lecteur-enregistreur TAPE-2) Voyant d'enregistrement (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

Touche d'enregistrement (Lecteur-enregistreur TAPF-2)

Touche de silencieux à l'enregistrement (Lecteur-enregistreur TAPE-2) Touche de rembobinage

(Lecteur-enregistreur TAPE-2) Touche d'avance rapide (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

Voyant de lecture (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

Touche de lecture (Lecteur-enregistreur TAPE-2)

SAFETY PRECAUTIONS

The following precautions should be observed when servicing.

1. Since many parts in the unit have special safety related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with in the circuit diagram.

Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

SICHERHEITSMASSNAHMEN-

Bei Wartungsarbeiten sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Da verschiedene Teile dieses Gerätes Sicherheitsfunktionen aufweisen, nur Original-Hitachi-Ersatzteile verwenden. Kritische Teile im Netzteil sollten nicht durch ähnliche Teile anderer Hersteller ersetzt werden. Alle kritischen Teile sind im Schaltplan mit dem Symbol 🛮 🛆 🛮 gekennzeichnet.

Vor der Auslieferung eines reparerten Gerätes an den Kunden muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, um sicherzustellen, daß sicherer Betrieb ohne die Gefahr von elektrischen Schlägen gewährleistet ist.

PRECAUTIONS DE SECURITE

Les précautions suivantes doivent être observées chaque fois qu'une réparation doit être faite.

1. Etant donné que de nombreux composants de l'appareil possèdent des caractéristiques relatives à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Hitachi pour effectuer un remplacement. Ceci se rapporte notamment aux pièces critiques du bloc d'alimentation qui ne doivent en aucun cas être remplacées par celles d'autres fabricants. Les pièces critiques sont accompagnées du symbole 🛕 dans le schéma de montage.

2. Avant de retourner l'appareil répare au client, le technicien doit procéder à un essai complet pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger de chocs électriques.

SPECIFICATIONS

Track System:

4 track 2 channel stereo

Tape: Tage Speed: Cassette tape

Recording system and Bias

4.75 cm/s

Frequency:

AC bias, 85 kHz

Erasing System:

AC erase

Erase Ratio:

Frequency Response:

65 dB (at 1 kHz) or more

NOR-I: 20 Hz to 17 kHz 30 Hz to 15 kHz

(According to DIN 45 500)

CrO₂-II:

20 Hz to 18 kHz 30 Hz to 16 kHz

(According to DIN 45 500)

METAL-IV: 20 Hz to 18 kHz

30 Hz to 16 kHz (According to DIN 45 500)

Wow & Flutter:

DIN 45 500) 0.04% (WRMS)

74 dR

71 dB

58 dB

57 dB

(A weighted, Reference

3% T.H.D. Metal tape)

(A weighted, Reference

3% T.H.D. Metal tape)

(According to

(According to

DIN 45 500)

Input Sensitivity and

Impedance:

0.13% (According to DIN 45 500)

S/N (Signal to Noise Ratio): Dolby B NR ON:

(A weighted, Reference

(Suitable microphone impedance

Microphone: 0.3 mV

Dolby C NR ON:

Dolby NR OFF

3% T.H.D. Metal tape)

300 ohms to 5 kohms)

65 dB

(According to DIN 45 500)

Output level:

Line in: 100 mV, 50 kohms or more

400 mV

Output Load Impedance:

Line out: 50 kohms or more

Headphone: 8 ohms to 2 kohms

(Suitable)

Less than 1.0% (1 kHz, 160 nWb/m)

Crosstalk: Power (Mains) Supply:

60 dB (at 1 kHz) to more AC 120V, 60 Hz (U, C) AC 220V, 50 Hz (FS)

200 - 220V, 230 - 250V, 50/60 Hz (W) Power (Mains) Consumption: 26W

Dimensions:

Weight:

435(W) x 110(H) x 279(D) mm

AC 100 - 110V, 115 - 127V.

AC 240V, 50 Hz (BS, AU)

6 kg

TECHNISCHE DATEN

Spursystem:

Distortion:

Tonband:

Viertelspur-Stereo Cassetten-Tonband 4.75 cm/sek

Bandgeschwindigkeit: Aufnahmesystem und Vor-

magnetisierungsfrequenz:

Löschsystem:

Löschdämpfung: Frequenzgang:

HF-Vormagnetisierung, 85 kHz HF-Löschung

65 dB (bei 1 kHz) oder mehr NOR-I:

20 Hz bis 17 kHz 30 Hz bis 15 kHz

(nach DIN 45 500) CrO₂ ·II: 20 Hz bis 18 kHz 30 Hz bis 16 kHz

(nach DIN 45 500)

METAL-IV: 20 Hz bis 18 kHz 30 Hz bis 16 kHz

(nach DIN 45 500)

Fremdspannungsabstand:

Mit Dolby-B-NR: 66 dB

> (Bewertungsfilter A, 3% Klirr, Reineisenband)

65 dB

(Nach DIN 45 500)

Mit Dolby-C-NR: 74 dB

> (Rewertungsfilter A 3% Klirr, Reineisenband)

71 dB

(Nach DIN 45 500)

Ohne Dolby NR:

58 dB

(Bewertungsfilter A, 3% Klirr, Reineisenband)

57 dB

(Nach DIN 45 500)

0.04% (effektiv, bewertet) Gleichlaufschwankungen: 0,13% (nach DIN 45 500)

Eingangsempfindlichkeit und

Impedanz:

Ausgangspegel:

Übersprechdämpfung:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Abmessungen:

Gewicht:

Ausgänge:

Klirrgrad:

Mikrofon 0,3 mV

(Geeignete Mikrofonimpedanz: 300 Ohm bis 5 kohm)

LINE IN: 100 mV, 50 kOhm oder mehr

400 mV

LINE OUT: 50 kOhm oder mehr Kopfhörer: 8 Ohm bis 2 kOhm

(einstellbar)

Weniger als 1,0% (1 kHz, 160 nWb/m)

60 dB (bei 1 kHz) oder mehr Wechselstrom 120V, 60Hz (U, C) Wechselstrom 220V, 50Hz (FS)

Wechselstrom 240V, 50Hz (BS, AU) Wechselstrom 100 - 110V, 115 - 127V,

200 - 220V, 230 - 250V, 50/60 Hz

26 W

435(B) x 110(H) x 279(T) mm

6 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de piste:

Bande: Vitesse de défilement:

Système d'enregistrement et fréquence de polarisation: Système d'effacement:

Rapport d'effacement: Réponse en fréquence:

Rapport signal/bruit:

4 pistes, 2 canaux stéréo Bande en cassette 4.75 cm/sec.

Polarisation C.A. 85 kHz

Effacement C.A.

65 dB (à 1 kHz) ou plus

NOR-I: 20 Hz à 17 kHz

30 Hz à 15 kHz

(d'après DIN 45 500)

20 Hz à 18 kHz CrO2-II:

30 Hz à 16 kHz (d'après DIN 45 500)

METAL-IV: 20 Hz à 18 kHz

30 Hz à 16 kHz

(d'après DIN 45 500)

Avec Dolby-B-NR:

66 dB

(Pondéré A. D.H.T. 3%

Bande au fer.) 65 dB

(D'après DIN 45 500)

Avec Dolby-C-NR:

74 dB

(Pondéré A. D.H.T. 3%

Bande au fer.)

71 dR

(D'après DIN 45 500)

Sans Dolby NR:

58 dB

(Pondéré A, D.H.T. 3%

Bande au fer.)

57 dB

(D'après DIN 45 500)

0.04% (WRMS)

0,13% (d'après DIN 45 500)

impédance:

Pleurage et scintillement:

Sensibilité d'entrée et

Microphone 0,3 mV

(impédance de microphone correcte

300 ohms à 5 kohms)

Ligne d'entrée: 100 mV, 50 kohms ou

Sortie de ligne: 50 kohms ou plus

Casque d'écoute: 8 ohms à 2 kohms

Moins de 1,0% (à 1 kHz 160 nWb/m)

(admissible)

plus 400 mV

Impédance de charge de

sortie:

Niveau de sortie:

Dimensions:

Poids:

Distorsion:

Diaphonie:

Alimentation (sectour):

Consommation électrique:

120V, C.A., 60 Hz (U, C)

60 dB ou plus

220V, C.A., 50 Hz (FS) 240V, C.A., 50 Hz (BS, AU)

100 à 110V, 115 à 127V, 200 à 220V, 230 à 250V C.A., 50/60 Hz

26 W

435(L) x 110(H) x 279(P) mm

DISASSEMBLY · AUSBAUANWEISUNG · DÉMONTAGE

1. Cassette lid

Press the eject buttons 1 to open the cassette lids (TAPE-1), (TAPE-2) and remove the nylon rivets 2 (2 each).

1. Cassettenschachtdeckel

Die Auswurftaste ① drücken, um den Cassettenschachtdeckel (Tonbandgerät 1) (Tonbandgerät 2) zu öffnen und die Nylon-Nieten ② (jeweils 2 Stück) entfernen.

1. Trappe à cassettes

Appuyer sur les touches d'éjection ①pour obtenir l'ouverture des trappes à cassettes (TAPE-1) et (TAPE-2) et retirer les rivets en nylon ② (2 de chaque).

2. Upper cover

Remove 4 screws 3.

2. Obere Abdeckung

Vier Schrauben (3) ausdrehen.

2. Plaque supérieure

Retirer 4 vis (3).

3. Bottom lid

Remove 6 screws (4).

3. Untere Abdeckung

Sechs Schrauben 4 ausdrehen.

3. Plaque inférieure

Retirer 6 vis 4.

4. Front panel

Remove 12 screws (5) and the lead clamp after removing the cassette lids, and so the front panel can be pulled out forward (Fig. 2, Fig. 3).

Pull off the knob 6 by attaching a strong string to it.


4. Frontplatte


Zwölf Schrauben (5) ausdrehen und die Kabelbride entfernen, nach dem die Cassettenschachtdeckel ausgebaut wurden, worauf die Frontplatte nach vorne abgezogen werden kann (Abb. 2, Abb. 3).

Den Knopf (6) abziehen, indem eine starke Saite angebracht wird.

4. Façade

Retirer 12 vis ⑤ et le collier de fixation des fils après avoir séparé les trappes à cassettes de sorte que la façade de l'appareil peut être retirée par l'avant(Fig. 2, Fig. 3). Retirer le bouton ⑥ en y attachant un fil robuste et en tirant.

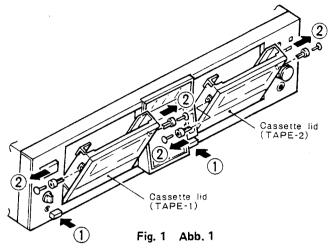

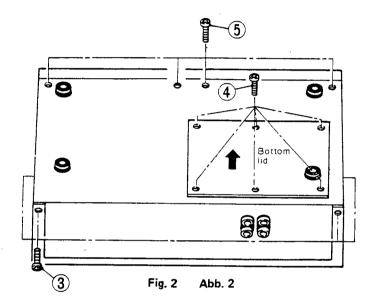

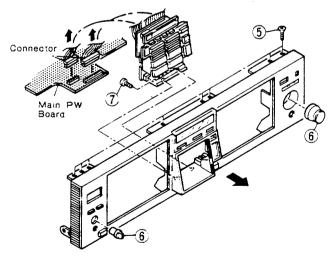


Fig. 3 Abb. 3

5. Operation section

Remove the connectors (2 positions) after removing the front panel, and then remove 2 screws (7) (Fig. 3).

5. Bedienungsfeld

Die beiden Stecker (2 Positionen) nach dem Ausbau der Frontplatte abtrennen und die beiden Schrauben (7) ausdrehen (Abb. 3)

5. Etage de commande

Retirer les connecteurs (2 endroits) après avoir déposé la façade et retirer les 2 vis ⑦ (Fig. 3).

6. Rear panel

Remove 8 screws (8) and then remove the rear panel while lifting it.

6. Rückwand

Acht Schrauben (8) ausdrehen und danach die Rückwand abheben.

6. Plaque arrière

Retirer les 8 vis 8 et déposer la plaque arrière tout en la soulevant.

7. Main PW Board

Remove the rear panel and then remove the connectors (2 positions) and 4 screws (9)

7. Hauptleiterplatte

Die Rückwand ausbauen und die beiden Stecker (2 Positionen) abtrennen, worauf die vier Schrauben (9) auszudrehen sind.

7. Plaquette à circuit imprimé principale

Retirer la plaque arrière, débrancher les connecteurs (2 endroits) et retirer les 4 vis 9.

8. Cassette chassis

Remove screws (10) (2 each) after removing the front panel, and then remove TAPE-1 and TAPE-2 together.

8. Cassetten-Chassis

Die Schrauben (10) (je 2 Stück) nach dem Ausbau der Frontplatte ausdrehen und die Laufwerke für Tonbandgerät 1 und Tonbandgerät 2 gemeinsam abnehmen.

8. Châssis de cassette

Retirer les vis 10 (2 de chaque) après avoir déposé la façade et déposer en même temps les châssis de cassette de TAPE-1 et TAPE-2.

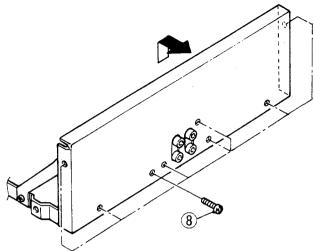


Fig. 4 Abb. 4

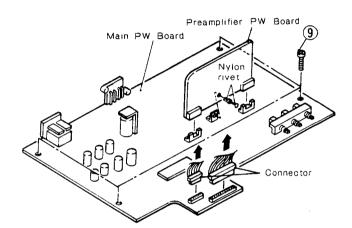


Fig. 5 Abb. 5

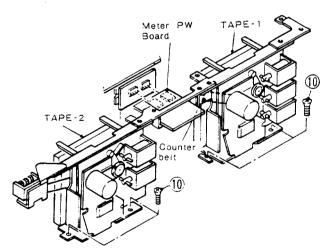


Fig. 6 Abb. 6

ADJUSTMENTS


ABGLEICHE


RÉGLAGE

Positions to be adjusted

Abgleichpositionen

Emplacements à régler

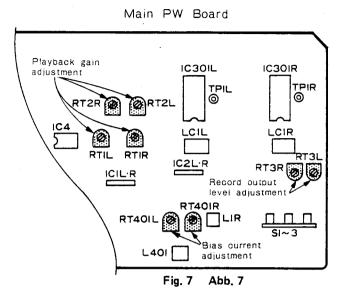


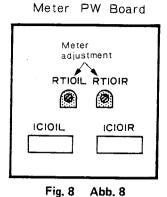

Perform the following adjustments in the sequence stated after cleaning the head, pressure roller and capstan with a head cleaning stick moisted in alcohol. Also, unless otherwise specified, set the switches and controls to the positions indicated in the table.

Tonköpfe, Andruckrollen und Tonwell mit einem in Alkohol angefeuchteten Wattestäbchen reinigen und danach die folgenden Abgleiche in der aufgeführten Reihenfolge durchführen. Die Schalter und Regler auf die in der Tabelle aufgeführten Positionen einstellen, wenn nicht anders aufgeführt.

Effectuer les réglages suivants dans l'ordre indiqué après avoir nettoyé les têtes magnétiques, galets-presseur et cabestans avec un bâtonnet d'entretien à embout de coton imprégné d'alcool. D'autre part et à moins qu'une indication contraire ne soit faite, régler les commutateurs et les réglages sur les positions mentionnées dans le tableau.

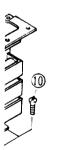

rector

Symbol No. Symbol-Nr. No. de symbole	Switches and Controls Schalter oder Regler Commutateurs et réglages	Position Position Position	Symbol No. Symbol-Nr. No. de symbole	Switches and Controls Schalter oder Regler Commutateurs et réglages	Position Position Position
RT3L, R	Record level controls Aufnahmepegelregler Potentiomètres de niveau d'enregistrement	MAX	S1-3	TAPE-2 tape select switches Bandsortenwähler für Tonbandgerät 2 Sélecteurs de bande TAPE-2	NORMAL
RV1L, R	Tape level controls Ausgangspegelregler Potentiomètres de niveau de lecture	MAX	S215	Dolby NR switch Dolby-NR-Schalter Commutateur Dolby NR	OFF
J2	Microphone Mikrofon Microphone	Kept being — pulled out Nicht anschließen Dégagé		-	

- * According to DIN 45 500
- * Gemäb DIN 45 500
- * D'après la norme DIN 45 500

M		Measuring Instrument and Connection Meßinstrument und Anschluß Appareil de mesure et branchement			·				
Item	Adjustments	Measuring Instrument	Input Terminal	Output Terminal	Check tape	Mode	Adjusted Position	Adjusted Value	Remarks
Benen- nung	Abgleich	Meßinstru- ment	Eingang	Ausgang	Prüfband	Betriebsart	Abgleichposition	Abgleichwert	Bemerkun- gen
Dési- gnation	Réglages	Appareil de mesure	Prise d'entrée	Prise de sortie	Bande d'étalonnage	Mode	Position de réglage	Valeur de réglage	Obser- vations
	Tape speed	Frequency counter				Playback	Semivariable resistor in the		See Note 1
1	Bandge- schwindigkeit	Frequenz- zähler	-	LINE OUT	MTT-111, 3000Hz (3150Hz*)	Wiedergabe	motor Regelwiderstand des Motors	3000Hz ⁺³⁰ Hz (3150Hz*)	Siehe Hinweis 1
	Vitesse de défilement	Fréquence- mètre			(3730112)	Lecture	Résistance semi-variable dans le moteur		Voir la Remarque 1
	Head azimuth	∨T∨M				Playback	Azimuth adjusting screw	Output Max.	See Note 2
2	Tonkopf- Azimut	Röhrenvolt- meter	LINE OUT	LINE OUT	MTT-316 12.5kHz	Wiedergabe	Azimut- Einstellschraube	Max. Ausgang	Siehe Hinweis 2
	Azimut de tête	Voltmètre électronique				Lecture	Vis de réglage d'azimut	Niveau de sortie maxi.	Voir la Remarque 2
	Playback gain	VTVM				Playback			See Note 3
3	Wieder- gabegewinn	Röhrenvolt- meter		TP1L, R		Wiedergabe	RT1L, R RT2L, R	580mV ± 0.2dB	Siehe Hinweis 3
	Gain en lecture	Voltmètre électronique			MTT-150, 400Hz 20m	Lecture			Voir la Remarque 3
	Digital peak meter				Maxwell	Record		Digital peak meters indicate 0dB	See Note 4
4	Digital- Spitzen- wertmesser	_	LINE IN	TP1L, R (0.58V -0.5dB)		Aufnahme	RT101 L, R	Digital- Spitzenwertmesser zeigt 0dB an	Siehe Hinweis 4
	Crête-mètre numérique			3.542,		Enregistre- ment		Le crête-mètre numérique indique 0dB	Voir la Remarque 4

Notes:

- 1. Adjust within 30 sec. after heatrunning for more than 20 minutes.
- 2. When the maximum values of both channels are different, adjust to the maximum value of the L channel. In this case, the difference between the maximum values of both channels should be within 2 dB.
- Playback a test tape (MTT-150, 400 Hz 20 m Maxwell) and adjust RT1L, R and RT2L, R so that the level of TP1L, R becomes 580 mV ±0.2 dB.
- 4. Set the unit to the record mode, input the 400 Hz signal through the LINE IN terminals and adjust RT101L, R so that the 0 dB of the LED meter lights when the output of TP1L, R is 0.58 V, -0.5 dB.

Hinweise:

- Innerhalb von 30 Sekunden einstellen, nachdem das Bandlaufwerk für mehr als 20 Minuten warmgelaufen wurde.
- Falls die beiden Kanäle untetschiedliche Maximalwerte aufweisen, auf den Maximalwert des linken Kanals abgleichen. In diesem Fall sollte die Differenz der Maximalwerte beider Kanäle innerhalb von 2 dB liegen.
- Ein Prüfband (MTT-150, 400 Hz 20 m Maxwell) abspielen und RT1L/R sowie RT2L/R so einstellen, daß an Prüfpunkt TP1L/R ein Pegel von 580 mV ±0,2 dB anliegt.
- 4. Das Gerät auf die Aufnahmefunktion schalten, ein 400 Hz Signal an den LINE IN Buchsen einspeisen und RT101L/R so abgleichen, daß die 0 dB Leuchtdiode des Pegelmessers aufleuchtet, wenn der Ausgangspegel an Prüfpunkt TP1L/R gleich 0,58 V -0,5 dB beträgt.

Remarques:

- Ajuster en moins de 30 secondes après avoir laissé chauffer l'appareil pendant plus de 20 minutes.
- Lorsque les valeurs maximum des deux canaux présentent une différence, ajuster à la valeur maximum du canal L (gauche). De ce fait, la différence entre les valeurs maximales des deux canaux ne doit pas dépasser 2 dB.
- Lire une bande d'étalonnage (MTT-150, 400 Hz, 20 m Maxwell) et ajuster RT1L, R et RT2L, R pour que le niveau à TP1L, R soit égal à 580 mV ±0,2 dB.
- 4. Régler l'appareil en mode d'enregistrement, injecter un signal de 400 Hz par les prises d'entrée LINE IN et ajuster RT101L, R pour que l'indication 0 dB au décibelmètre à diodes LED s'allume lorsque le niveau de sortie à TP1L, R est égal à 0,58 V, -5 dB.

BIAS CURRENT FINE-ADJUST-MENT AND RECORD/PLAYBACK OUTPUT LEVEL ADJUSTMENT. Set RT401L, R to the center and then record at the recording level using the tapes shown below, to adjust and confirm the playback level.

VORMAGNETISIERUNGSSTROM-FEINEINSTELLUNG UND AUF-NAHME/WIEDERGABE-AUS-GANGSPEGELABGLEICH. RT401/R in Mittelstellung bringen und danach unter Verwendung der nachfolgend aufgeführten Tonbänder die angegebenen Signale mit dem aufgeführten Pegel aufnehmen und den Wiedergabepegel kontrollieren. RÉGLAGE FIN DE COURANT DE PREMAGNÉTISATION ET RÉG-LAGE DU NIVEAU DE SORTIE D'ENREGISTREMENT/LECTURE.

Placer RT401L, R en position centrale et enregistrer au niveau d'enregistrement en utilisant les bandes indiquées ci-dessous pour ajuster et confirmer le niveau de lecture.

Procedure Vorgang Procédé	Tape Tonband Bande	Tape select switches Band- sortenwähler Sélecteur			Aufnahmepegel Wiedergabepegel Einstellvo		Wiedergabepegel	
	de ba		Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	Level Pegei	Adjustment Abgleich Réglage		Adjustment Abgleich Réglage	Réglage pro- prement dit
1	Normal standard tape Normalband Bande standard ordinaire	NOR	1.2k/12k	0dB 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±1.0dB or less ±1,0dB oder weniger ±1,0dB ou moins	RT401L, R	(1)
2	Normal standard tape Normalband Bande standard ordinaire	NOR	400	-4dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±0.5dB	RT3L, R	(2)
3	Normal standard tape Normalband Bande standard ordinaire	NOR	1.2k/12k	0dB 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±1.0dB or less ±0,1dB oder weniger ±1,0dB ou moins	Confirmation Bestätigung Confirmation	(1)
4	Chrome standard tape Chromdioxidband Bande standard au chrome	CrO₂	1.2k/12k	0dB — 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±3dB or less ±3dB oder weniger ±3dB ou moins	Confirmation Bestätigung Confirmation	(1)
5	Hitachi METAL tape Hitachi Reineisenband Bande METAL Hitachi	METAL	1.2k/12k	0dB — 23dB	Attenuator Attenuator Atténuateur	±3dB or less ±3dB oder weniger ±3dB ou moins	Confirmation Bestätigung Confirmation	(1)

Adjustment procedure

(1) Bias current fine-adjustment:

1 Connect an audio frequency generator to the LINE IN terminals via an attenuator, and adjust the output of the audio frequency generator so that the reading of the meter is 0 dB.

Next, adjust the attenuator to obtain 0 dB -23 dB.

(Frequency: 1.2kHz)

2 Perform recording in this state, and then set the frequency of the audio frequency generator and perform recording.

(Frequency: 12 kHz)

Einstellvorgang

Vormagnetisierungsstrom-Feineinstellung:

- ① Einen Tonfrequenzgenerator über ein Dämpfungsglied an die LINE IN Buchsen anschließen und den Ausgang des Tonfrequenzgenerators so einstellen, daß der Pegelmesser einen Pegel von 0 dB anzeigt.
 - Danach das Dämpfungsglied auf einen Pegel von 0 dB 23 dB einstellen.

(Frequenz: 1,2 kHz).

② Unter diesen Bedingungen eine Aufnahme durchführen, wobei der Tonfrequenzgenerator auf die angegebene Frequenz eingestellt werden muß.

(Frequenz: 12 kHz)

Réglage proprement dit

- Réglage fin du courant de prémagnétisation:
- 1 Raccorder un générateur d'audiofréquences aux prises d'entrée LINE IN en passant par l'intermédiaire d'un atténuateur et ajuster le niveau de sortie du générateur d'aúdiofréquences pour que le décibelmètre indique 0 dB.

Ensuite, faire un réglage de l'atténuateur pour obtenir 0 dB — 23 dB.

(Fréquence: 1,2 kHz)

② Enregistrer dans ces conditions et régler la fréquence du générateur d'audiofréquences et enregistrer.

(Fréquence: 12 kHz)

- ③ Play back the recorded section, read the output to check whether or not the output difference between 2 frequencies is within ±1 dB.
- (4) When the output difference is not within ±1 dB, adjust RT401L, R and then repeat recording/playback in the same way, so that the output difference is ±1 dB.
- * Only confirmation is done for chrome and METAL tapes. When the playback level is not within ±3 dB, perform re-adjustment using normal tape.
- (2) Record/playback level adjustment:
- ①Connect an audio frequency generator to the LINE IN terminals, apply a 400 Hz signal to set the unit to the record mode, and adjust the output of the generator so that the reading of the meter is -4 dB, and then perform recording.
- 2 Play back the recorded section to check that the output is within 0 dB ±0.5 dB.
- When the output difference is not within ±0.5 dB, adjust RT3L, R, repeat recording and playback again to adjust so that the output difference is within ±0.5 dB.

- 3 Das bespielte Band abspielen und die Anzeige des Pegelmessers kontrollieren; die Ausgangsdifferenz der beiden Frequenzen sollte innerhalb von ±1 dB liegen.
- (4) Liegt die Ausgangsdifferenz nicht innerhalb von ±1 dB, dann ist RT401L/R abzugleichen, worauf die oben beschriebenen Vorgänge zu wiederholen sind, bis die Ausgangspegeldifferenz innerhalb von ±1 dB liegt.
- * Für Chromdioxid- und Reineisenband wird nur eine Bestätigung durchgeführt. Liegt der Wiedergabepegel nicht innerhalb von ±3 dB, dann ist die Einstellung mit Normalband zu wiederholen.

(2)Aufnahme/Wiedergabepegelabgleich

- 1 Einen Tonfrequenzgenerator an die LINE IN Buchsen anschließen und ein 400 Hz Signal aufnehmen; den Ausgangspegel des Tonfrequenzgenerators so einstellen, daß der Pegelmesser einen Pegel von -4 dB anzeigt.
- ② Die Aufnahme abspielen und sicherstellen, daß der Ausgangspegel innerhalb von 0 dB±0,5 dB liegt.
- ③ Falls die Ausgangspegeldifferenz nicht innerhalb von ±0,5 dB liegt, den RT3L/R abgleichen und die obigen Vorgänge wiederholen, bis die Ausgangspegeldifferenz innerhalb von ±0,5 dB liegt.

- 3 Lire le passage enregistré et interpréter la sortie pour voir s'il existe une différence de niveau de sortie entre les 2 fréquences et si elle ne dépasse pas ±1 dB.
- (4) Lorsque la différence de niveau de sortie dépasse ±1 dB, ajuster RT401 L, R et procéder une nouvelle fois au processus d'enregistrement et de lecture suivant le même procédé pour que la différence de niveau de sortie soit de ±1 dB.
- * La confirmation est uniquement faite pour les bandes au chrome et au fer pur METAL. Lorsque le niveau de lecture ne se trouve pas dans les limites de ±3 dB, refaire un réglage à l'aide d'une bande ordinaire.

(2) Réglage de niveau d'enregistrement/lecture:


- 1 Raccorder un générateur d'audiofréquences aux prises d'entrée LINE IN et injecter un signal de 400 Hz à l'appareil en mode d'enregistrement puis ajuster le niveau de sortie du générateur d'audiofréquences pour que le décibelmètre indique — 4 dB; quand ces conditions sont réunies, enregistrer.
- ② Lire le passage enregistré et vérifier si le niveau de sortie ne dépasse pas 0 dB ±0.5 dB.
- 3 Lorsque la différence de niveau de sortie dépasse ±0,5 dB, ajuster RT3 L, R et procéder une nouvelle fois au processus d'enregistrement et de lecture suivant le même procédé pour que la différence de niveau de sortie soit de ±0,5 dB.

Check that exposed parts are acceptably insulated from the supply circuit before returning the instrument repaired to the customer.

Checking method


Power switch is set to ON.

Next, measure the resistance value between the both poles of attachment cup (Power supply plug) and the exposed parts (Parts such as Knob, Cover, etc. where the customer is easy to touch.) and check thesat the resistance value is 500kohms or more.

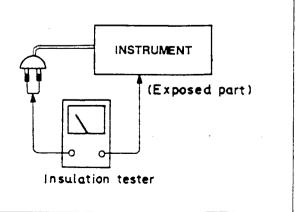



INSPECTION OF MECHANISM PRÜFUNG DES MECHANISMUS INSPECTION DES MECANISMES

Item No. Pos. Nr. Désignation	Inspection item Püfpunkt Point d'inspection	Reference value Referenzwert Valeur de référence	Remarks Bemerkungen Observations
1	Pressure roller compression strength Andruckrollen-Anpreßkraft Force de compression de galet-presseur	300 — 350g	Fig. 9 Abb. 9 Fig. 9
2	Tape drive force Bandantriebskraft Force d'entraînement de la bande	120g or more 120g oder mehr 120gr. ou plus	Fig. 9 Abb. 9 Fig. 9
3	Take-up torque Aufspulmoment Couple récepteur	40 — 65g⋅cm	
4	Fast forward torque Schnellvorlaufmoment Couple de défilement rapide	75 — 110g·cm	
5	Rewind torque Rücklaufmoment Couple de rembobinage	75 — 110g-cm	
6	Supply reel back-tension Vorratsspulen-Spannmoment Contre-tension de bobine débitrice	2.5 — 4g-cm	Fig. 10 Play mode Abb. 10 Wiedergabefunktion Fig. 10 Mode de lecture
7	Take-up reel back-tension Aufspulteller-Spannmoment Contre-tension de bobine réceptrice	1.7 — 5g-cm	Fig. 11 Play mode Abb. 11 Wiedergabefunktion Fig. 11 Mode de lecture
8	Supply reel brake torque Vorratsteller-Bremsmoment Couple de frein de bobine débitrice	50 — 100g-cm	Fig. 12 Stop mode Abb. 12 Stoppfunction Fig. 12 Mode d'arrêt
9	Take-up reel brake torque Aufspulteller-Bremsmoment Couple de frein de bobine réceptrice	50 — 100g-cm	Fig. 12 Stop mode Abb. 12 Stoppfunktion Fig. 12 Mode d'arrêt
10	Head plate return strength Kopfträger-Rückführkraft Force de rappel du plateau de tête	200g or more 200g oder mehr 200gr. ou plus	Fig. 13 Stop mode Abb. 13 Stoppfunktion Fig. 13 Mode d'arrêt
11	Play lock allowable strength Zulässige Wiedergabe-Verriegelungskraft Force admissible de blocage en lecture	300g or more 300g oder mehr 300gr. ou plus	Fig. 14 Play mode Abb. 14 Wiedergabefunktion Fig. 14 Mode de lecture

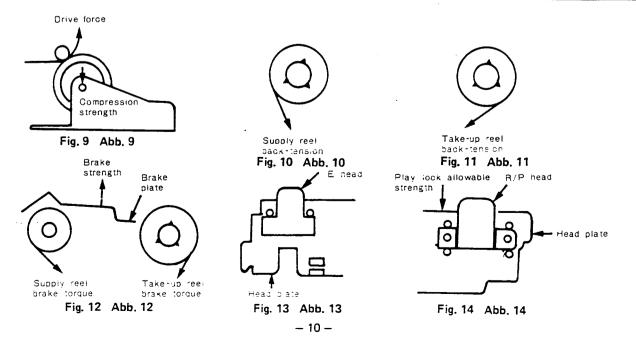

CIRCUIT DIAGRAM · SCHALTPLAN · PLAN DE CIRCUIT

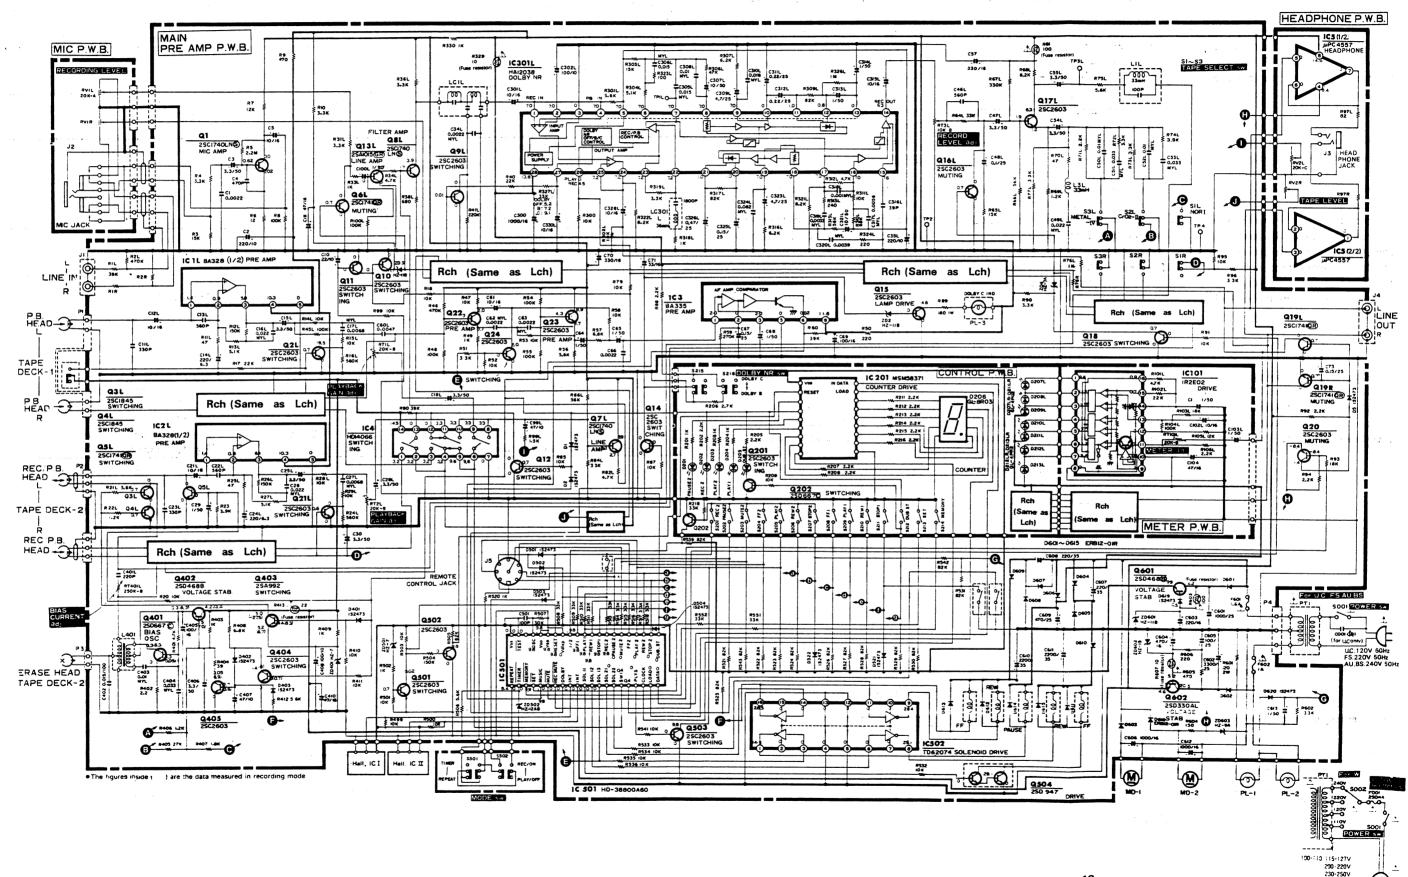

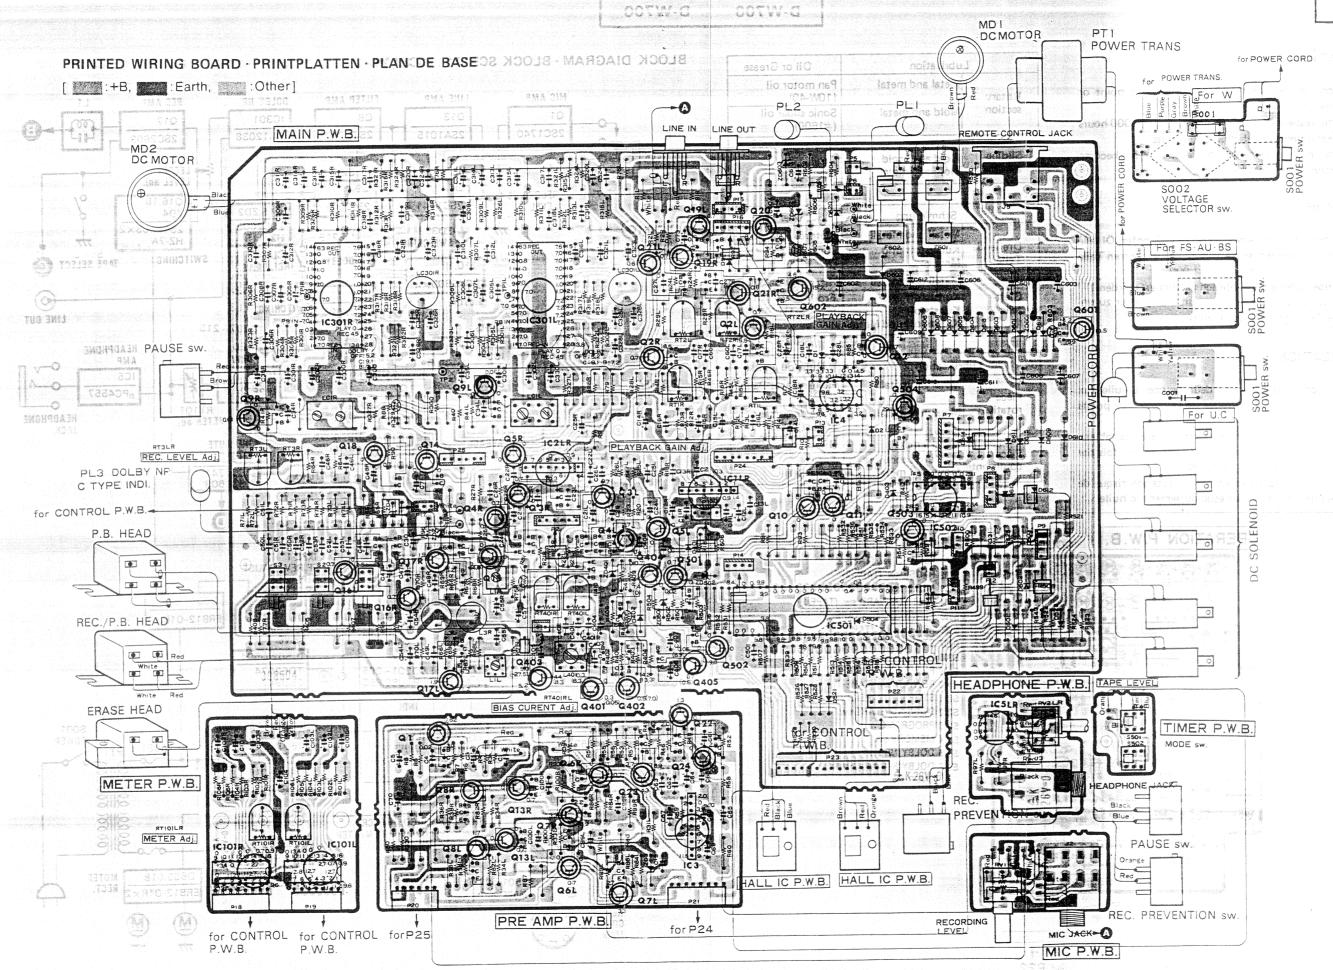

LUBRICATIONS

ULU S VV - NJ

Lubricate one or two drops of oil to rotating point or lubricate grease to sliding point.

Lubricate the respective parts listed once every 1000 hours or once a year under normal conditions of use.

Avoid oiling them excessively, or rotation may become irregular because of oil splashes.

SCHMIERUNG

Alle drehenden Teile mit einem oder zwei Tropfen Öl, alle Gleitteile mit Schmierfett schmieren. Die aufgeführten Teile sollte bei normaler Verwendung alle 1.000

Betriebsstunden oder einmal jährlich geschmiert werden. Nicht zu viel Öl auftragen, da es durch Ölspritzer zu unregelmäßiger Drehung kommen könnte.

LUBRIFICATION

Lubrifier en appliquant une ou deux gouttes d'huile aux points de rotation ou lubrifier avec de la graisse aux points de coulissement.


Lubrifier les pièces respectives mentionnées dans le tableau toutes les 1000 heures de fonctionnement ou une fois par an en conditions d'utilisation normales.

Eviter de lubrifier excessivement car la rotation risque de devenir irrégulière par suite des éclaboussements d'huile.

L	ubrication	Oil or Grease	
Rotary	Metal and metal	Pan motor oil (10W-40)	
section	Mold and metal	Sonic slider oil (#1600)	
	Metal and metal	Hitasol (MO-138)	
Sliding section	Mold and mold Mold and metal	Froil (GB-TS-1)	


	Schmierung	Öl oder Fett
	Metall und Metall	Motoröl (10W-40)
Drehende Teile	Kunststoff und Metall	Sonic-Gleitöl (Nr. 1600)
	Metall und Metall	Hitasol (MO-138)
Gleit- teile	Kunststoff und Kunststoff Kunststoff und Metall	Froil (GB-TS-1)

Lub	orification	Huile ou graisse
Pièce	Métal sur métal	Huile moteur Pan (10W-40)
rotative	Moulure à métal	Huile de curseur Sonic (#1600)
	Métal à métal	Hitasol (MO-138)
Pièce coulissante	Moulure à moulure Moulure à métal	Froil (GB-TS-1)

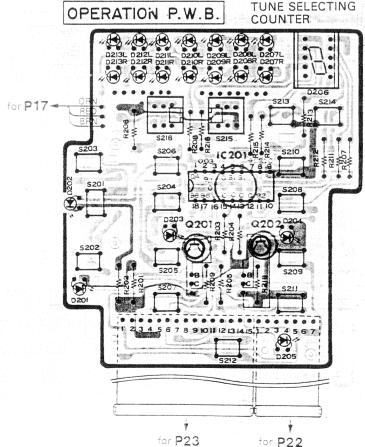


- S201 RECORD sw. (TAPE-2)
- S202 PAUSE sw. (TAPE-2)
- S203 MUTE sw. (TAPE-2)
- S204 FAST FORWARD sw. (TAPE-2)
- S205 PLAYBACK sw. (TAPE-2)
- S206 REWIND sw. (TAPE-2)
- S207 STOP sw. (TAPE-2)
- S208 FAST FORWARD sw. (TAPE-1)
- \$209 PLAYBACK sw. (TAPE-1)
- S210 REWIND sw. (TAPE-1)
- S211 STOP sw. (TAPE-1)
- S212 DUBBING START sw.
- S213 PROGRAM sw.
- S214 MEMORY sw.
- S215 DOLBY NR sw.
- S216 DOLBY B/C NR CHANGE OVER sw.

BLOCK DIAGRAM · BLOCK SCHEMA · SCHEMA

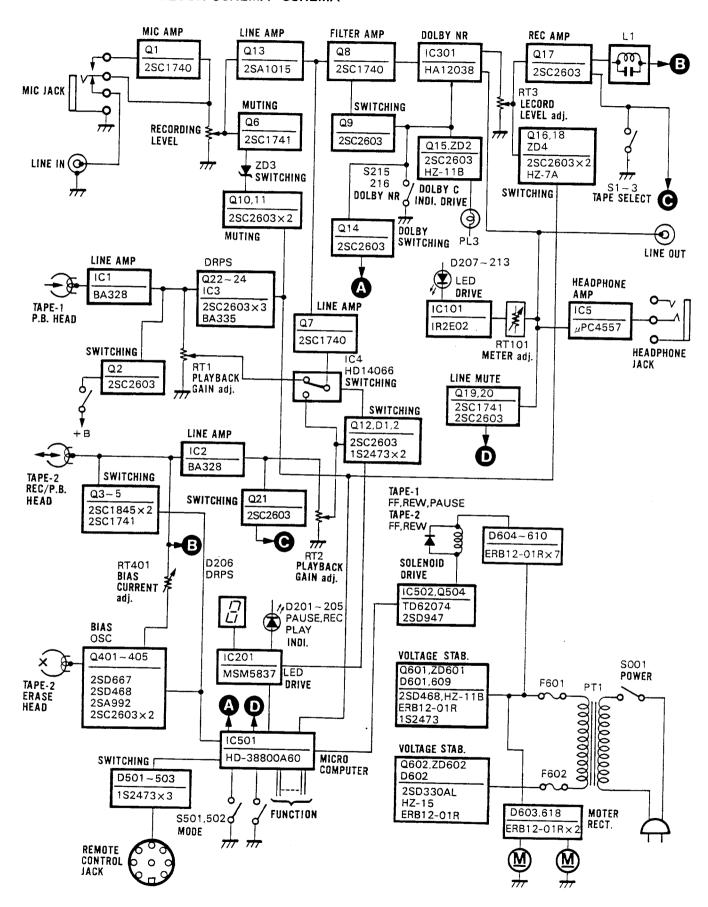


EXPLODED VIEW (Cabinet) · EXPLOSIONSANSICHT (Chassis) · VUE EXPLOSEE (Coffret)

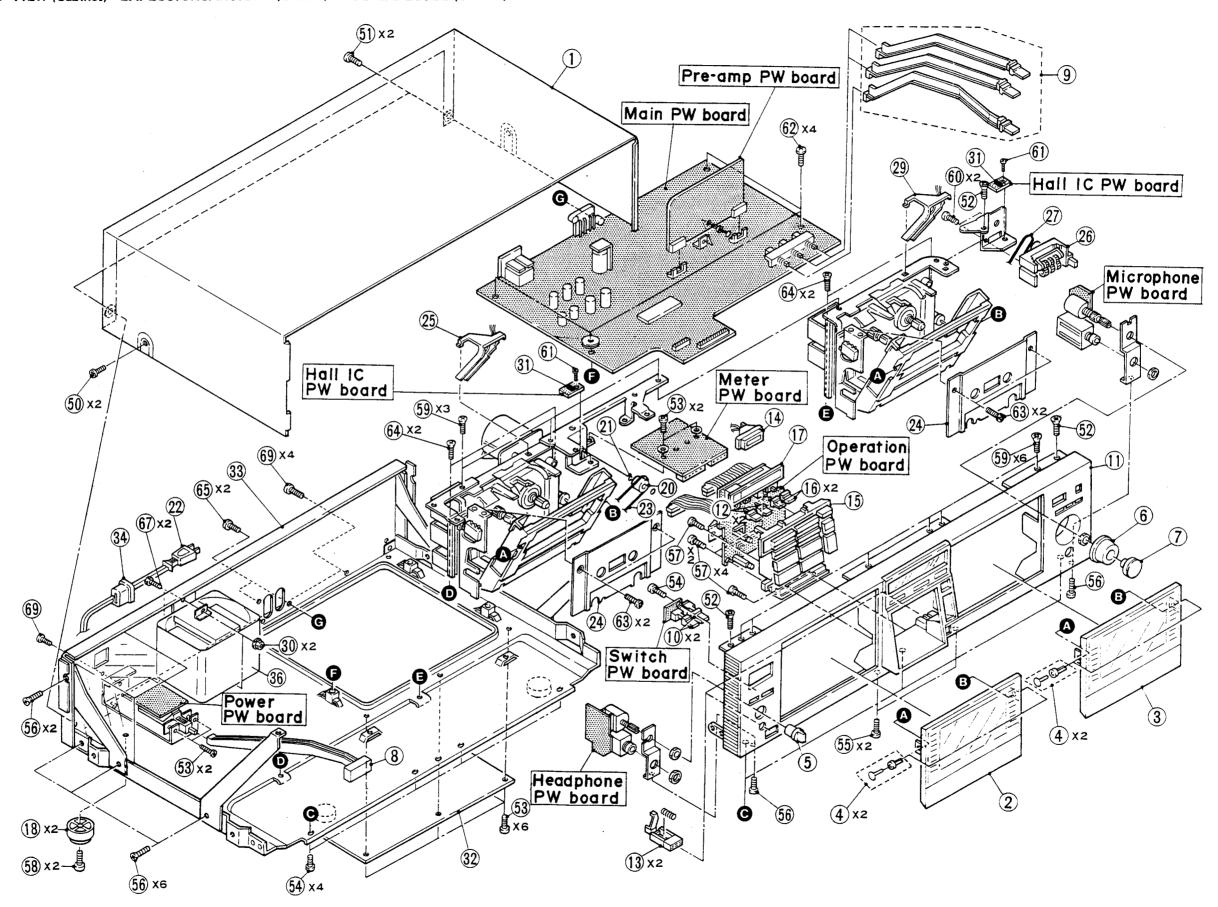

D-W700

D-W700

EXPLODED VIEW (Cassette chassis TAPE-1: FL-90A, TAPE-2: FL-90B) · EXPLOSIOSIONSANSICHT (Cassetten-Tonbandgerät TAPE-1: FL-90A, TAPE-2: FL-90B) · VUE EXPLOSEE (Magnétphone TAPE-1: FL-90A, TAPE-2: FL-90B)

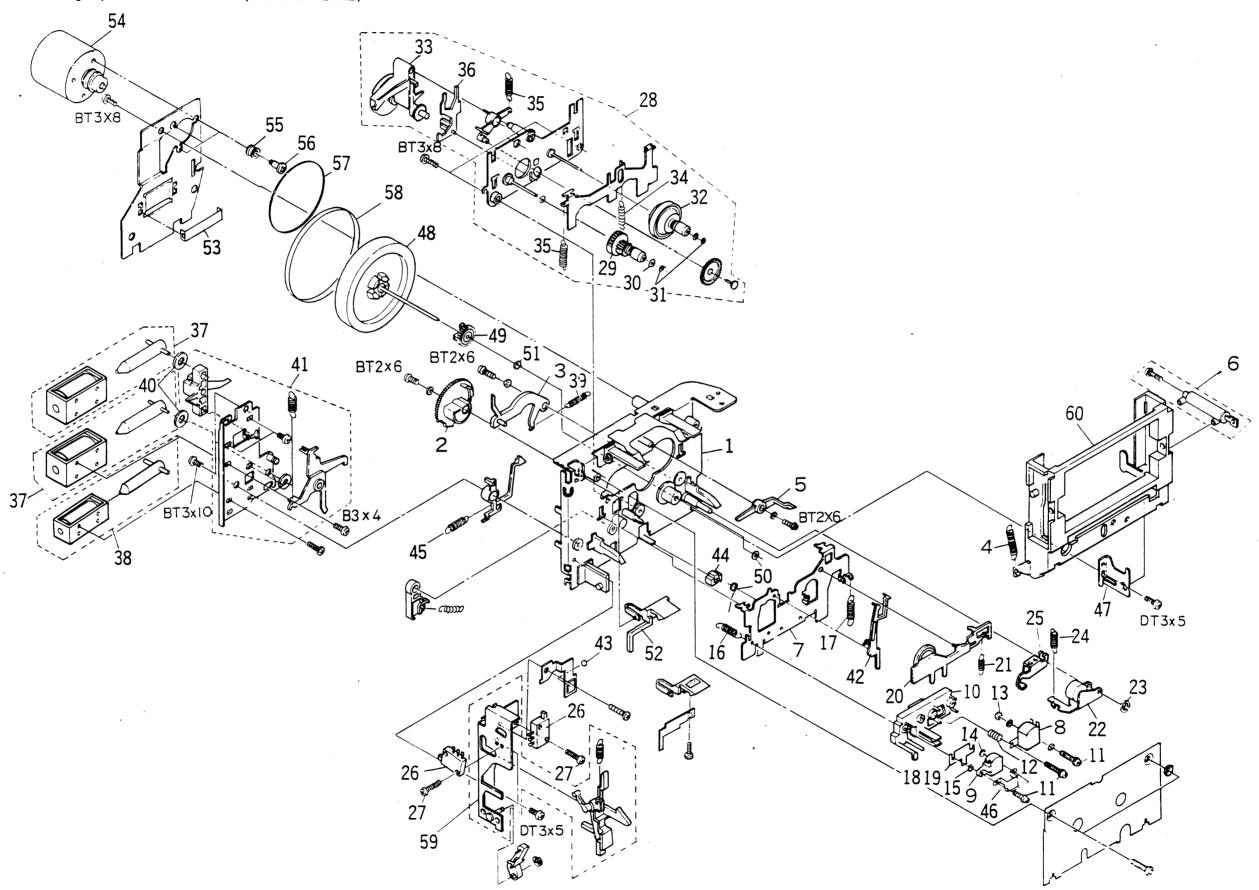

REPLACEMENT PARTS LIST · ERSATZTEILLISTE · TABLEAU DES PIÈCE Cabinet

ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION	ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION
1	4434357	Upper cover (for U, C)	33	4434332	Rear panel (for U)
	4434356	Upper cover (except U, C)	33	4434336	Rear panel (for C)
2	4099135	Cassette lid (TAPE-1)		4434334	Rear panel (for W)
3	4099136	Cassette lid (TAPE-2)		4434335	Rear panel (for AU, BS, FS,)
4.	3947682	Nylon rivet	34	3946231	Bushing (except BS)
5	3294431	Knob (10φ)		3946241	Bushing (for BS)
6	3294422	Knob (21φ)	1	3540241	Bushing (101 BB)
7	3294352	Knob (18φ)	36	2219581	Power transformer (for U. C)
8	3293423	Power button ass'y (for W)	"	2219584	Power transformer (for W)
	3293421	Power button ass'y (except W)		2219582	Power transformer (for FS)
9	3949172	T button ass'y		2219583	Power transformer (for AU, BS)
10	3294392	Push button	1	2217505	Tower transformer (for AO, BS)
11	3249104	Front panel ass'y	50	4567442	4φ x 8DT screw B (for U. C)
12	3294393	Push button	1 30	4567462	4φ x 8DT screw C (except U, C)
13	3294331	Eject button ass'y	51	4567452	3φ x 8DT screw C (except U, C)
14	3180291	Lamp cover	"	4567408	3φ x 8DT screw B (for U. C)
15	3949181	Operation key ass'y	52	4568811	3φ x 6DT flat head screw
16	3294391	Push button (DOLBY SELECTOR)	53	4567411	3φ x 6DT screw
17	3184772	LED clear	54	8691408	3φ x 8BT bind screw
18	3946942	Leg	55	4577831	3φ x 10BT flat head screw
20	3346461	Counter pulley ass'y	56	4568812	3φ x 8DT flat head screw
21	4931986	Polyslider washer	57	8691308	2.60 x 8BT screw
22	2718113	Power supply cord (for U, C)	58	4567413	3φ x 10DT screw
	2718091	Power supply cord (for W, FS)	59	4568831	3φ x 6DT flat head screw
	2717902	Power supply cord (for BS)	60	8691306	2.6\(\phi \tag{6BT screw}
	2717951	Power supply cord (for AU)	61	0711304	$2.6\phi \times 4$ pan head screw
23	4688771	T.T belt	62	4567455	$3\phi \times 14DT$ screw
24	4097665	Cassette metal ass'y	63	4578296	2.6\(\phi \text{ 12DT screw}\)
25	3946472	Lamp holder	64	4568832	3φ x 8DT flat head screw
26	2788198	ME counter	65	8699410	3φ x 10BT bind screw
27	4687032	Take up belt	67	4567443	4φ x 10 DT screw
		•	69	4567431	3φ x 6 DT screw
29	3946472	Lamp holder	1 09	14307431	30 X 0 D1 3010
30	4770255	4φ Franged nut	69		ACCESSORIES
31	2369361	PST 515 (Hall IC)		1	1
32	4444571	Bottom lid		2717501	Patch cord
			<u> </u>	2658361	E socket adapter (for W)

Cassette chassis (FL-90A, FL-90B)

ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION	ITEM No.	PART No.	DESCRIPTION
1	4097743	Chassis base holder assembly	30	4931985	Polyester washer
2	3948217	Play gear	31	4582815	Polyester washer
3	3948244	Play arm	32	4097773	Turntable assembly (Take up)
4	3341563	Spring for eject slider	33	3948534	FF/REWIND arm assembly
5	3948471	Pick up arm	34	3341491	Lever spring
6	3948991	Damper assembly	35	3363866	Lock spring
7	4434568	Head plate assembly (FL-90A)	36	3948463	Select slider assembly
	4434567	Head plate assembly (FL-90B)	37	2647501	DC solenoid
8	2555163	Record playback head	38	2647491	DC solenoid (FL-90A)
9	2555173	Erase head (FL-90A)	39	3340621	Spring
	2555171	Erase head (FL-90B)	40	4930394	Spacer
10	3948275	Head plate	41	4097767	Solenoid plate assembly
11	4582801	2mmø DT screw	42	3948222	Rewind arm
12	3341213	Head spring	43	4581152	Ball-2mmo (FL-90A)
13	4422261	2mmø Washer	44	4688702	Rubber for record prevention
14	4422262	2mmφ Washer	45	3341062	Spring
15	4422264	2mmø Washer	46	3948351	Insulation plate for head (FL-90B)
16	3363835	Spring	47	4434573	Cassette holder sapport
17	3341512	Spring	48	3356721	Flywheel assembly
18	4701432	Head spacer (FL-90B)	49	3949281	Flywheel gear
19	4701434	Head spacer (FL-90B)	50	4582876	Polyslider washer
20	3949471	Take up idler assembly	51	3363553	Spring
21	3341018	Spring for take up idler	52	3948255	Record prevention arm (FL-90B)
22	4434543	Pressure roller arm assembly	53	3363872	Flywheel support spring
23	4418011	E ring	54	2522985	DC motor assembly
24	3341551	Spring for pressure roller arm	55	4688681	Rubber plate
25	4444701	Pause arm (FL-90A)	56	4582697	Special screw
26	2638901	Push switch	57	4688713	Belt
27	4578285	2.6mm ϕ x 10 DT screw	58	4688031	Flywheel belt
28	3948499	Reel base assembly	59	4444342	Eject holder assembly
29	4097722	Turntable assembly (Supply)	60	3948562	Cassette holder

SYMBOL NO.	PART NO.	DE	SCRIPTION		SYME
		CAPACITOR	S		C102
C1	0209733	Ceramic discal	2200pF ±10%	50V	C103
C1 C2	0252332	Electrolytic	220µF	10V	C104
	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	
C3		•	470pF ±10%	50V	C300
C4	0209723 0252521	Ceramic discal Electrolytic	10µF	16V	C301
C5	0232321	Electronytic	10,01	10 V	C302
C10	0252322	Electrolytic	22μF 330pF ±10%	10V 50V	C305
C11 L,R	0209721	Ceramic, discal	1		C306
C12 L,R	0252521	Electrolytic	10μF 560pF ±10%	16V	C307
C13 L,R	0209724	Ceramic, discal	1	50V	C308
C14 L,R	0252232	Electrolytic	220μF	6.3V	C309
C15 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	C310
C16 L,R	0275013	Mylar, film	0.022μF ±10%	50V	C311
C17 L,R	0274016	Mylar, film	6800pF ±10%	50V	C312
C18 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	C313
C19	0252525	Electrolytic	47μF	16V	C314
			10.7	1677	C315
C21 L,R	0252521	Electrolytic	10μF	16 V	C316
C22 L,R	0209724	Ceramic, discal	560pF ±10%	50 V	C317
C23 L,R	0209721	Ceramic, discal	330pF ±10%	50 V	C318
C24 L,R	0252232	Electrolytic	220µF	6.3V	C319
C25 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	C320
C26 L,R	0275013	Mylar, film	0.022µF	50V	C321
C27 L,R	0274016	Mylar, film	6800pF ±10%	50 V	
C28 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50 V	C323
C29	0252811	Electrolytic	1μF	50 V	C324
C30	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	C325
					C326
C34 L,R	0274013	Mylar, film	2200pF ±10%	50 V	
C35 L,R	0252332	Electrolytic	220µF	10 V	C328
C46 L.R	0209724	Ceramic, discal	560pF ±10%	50V	C330
C47 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	033.
C48 L,R	0256550	Electrolytic	0.1µF	25V	C40
C49 L,R	0275013	Mylar, film	$0.022 \mu F \pm 10\%$	50V	C40
C50 L,R	0275011	Mylar, film	$0.01 \mu F \pm 10\%$	50V	C40
C51 L,R	0275014	Mylar, film	0.033µF ±10%	50V	C40
C52 L,R	0275011	Mylar, film	0.01µF ±10%	50V	C40:
C53 L,R	0275014	Mylar, film	0.033µF ±10%	50V	C40
C54 L,R	0252813	Electrolytic	3.3µF	50V	C40
C55 L,R	0252813	Electrolytic	33µF	50V	C40
C57	0252533	Electrolytic	330µF	16 V	C410
C60 L,R	0209165	Ceramic, discal	4700pF +80 %	50V	C50
C61	0252521	Electrolytic	10μF	16 V	
C62	0274013	Mylar, film	2200pF ±10%	50V	C60
C63	0274013	Mylar, film	2200pF ±10%	50V	C60
C64	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C60
C65	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C60
C66	0209733	Ceramic, discal	2200pF ±10%	50V	C60
C67	0256521	Electrolytic	0.15µF	25V	C60
C68	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C60
C69	0252531	Electrolytic	100µF	16V	C60
C70	0252533	Electrolytic	330μF	16V	C60
C71	0252523	Electrolytic	3.3µF	16V	C61
					C61
C73	0256552	Electrolytic	0.15µF	25V	C61
(,,,	0230332	2.000,00,00	*****		C61
C99 L,R	025 23 25	Electrolytic	47μF	10V	
	0252811	Electrolytic	1μF	50V	C00
	0252811		1μF	50V	
	10202011	210011017110	1	1	1 1

SYMBOL	PART	DESCRIPTION				
NO.	NO.	DE:	SCRIPTION			
C102 L,R	· .	Electrolytic	10μF	16V		
C103 L,R	1 1	Electrolytic	1μF	50V		
C104	0252525	Electrolytic	47μF	16V		
C300	0252541	Electrolytic	1000µF	16V		
C301 L,R		Electrolytic	10μF	16V		
C302 L,R	0252331	Electrolytic	100μF	10 V		
C305 L,R	0275012	Mylar, film	0.015µF ±10%	50V		
C306 L,R	0275012	Mylar, film	0.015µF ±10%	50V		
	0252881	Electrolytic	10μF	50 V		
	0275011	Mylar, film	$0.01\mu F \pm 10\%$	50V		
	0252615	Electrolytic	4.7μF	25V		
	0275032	Mylar, film	0.018µF ±10%	50V		
	0256554	Electrolytic	0.22μF 0.22μF	25V 25V		
	0256554	Electrolytic Electrolytic	0.22μr 1μF	50 V		
	0252811 0252811	Electrolytic	1μΓ 1μF	50 V		
	0252521	Electrolytic	10μF	16V		
	0208674	Ceramic, discal	39pF ±5%	50V		
	0274035	Mylar, film	5600pF ±10%	50 V		
	0274011	Mylar, film	1000pF ±10%	50V		
C319 L.R	0274014	Mylar, film	3300pF ±10%	50V		
	0274234	Mylar, film	3900pF ±5%	50 V		
C321 L,R	0252881	Electrolytic	10µF	50 V		
C323 L,R	0252615	Electrolytic	4.7μF	25 V		
	1275236	Mylar, film	0.082µF ±5%	50 V		
C325 L,R	0256552	Electrolytic	0.15μF	25V		
C326 L,R	0256558	Electrolytic	0.47μF	25 V		
C328 L,R	0252521	Electrolytic	10μF	16V		
C330 L.R	0252521	Electrolytic	10μF	16 V		
C401 L,R	0248692	Ceramic, discal	220pF ±5%	50V		
C402	0268435	Polypropylen	0.015µF ±5%	100V		
C403	0275011	Mylar, film	0.01µF ±10% 0.033µF ±10%	50V		
C404 C405	0275014 0252531	Mylar, film Electrolytic	0.033µF ±10% 100µF	50V 16V		
C403	0252813	Electrolytic	3.3µF	50 V		
C407	0252325	Electrolytic	47μF	10 V		
C408	0252331	Electrolytic	100µF	10 V		
C410	0252525	Electrolytic	47μF	16 V		
C501	0208684	Ceramic, discal	100pF ±5%	.50 V		
C601	0252636	Electrolytic	1000µF	25 V		
C602	0256281	Electrolytic	3300µF	25 V		
C603	0252532	Electrolytic	220µF	16 V		
C604	0252535	Electrolytic	470µF	16 V		
C605	0252631	Electrolytic	100µF	25V		
C606	0252541	Electrolytic	1000μF	16 V		
C607	0252732	Electrolytic	220µF	35V		
C608	0252732	Electrolytic Electrolytic	220μF 470μF	35 V 25 V		
C609	0252635	Electrolytic	2200µF	35 V		
C610 C611	0252742	Electrolytic	2200µF	35 V		
C612	0252541	Electrolytic	1000µF	16V		
C613	0252811	Electrolytic	1μF	50 V		
C001	0243899	Ceramic, discal (for U, C only)	0.01µF +100%	125 V		

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
		RESISTORS			
R1 L,R	0129645	Carbon film	39 kΩ	±5%	SRD ¼P
R2 L,R	0129677	Carbon film	470 kΩ	±5%	SRD ¼P
R3	0129635	Carbon film	15 kΩ	±5%	SRD ¼P
R4	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R5	0129709	Carbon film	2.2 MΩ	±5%	SRD ¼P
R6	0129533	Carbon film	1. Ω	±5%	SRD ¼P
R7	0129633	Carbon film	12 kΩ	±5%	SRD ¼P
R8	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R9	0129577		470 Ω	±5%	SRD ¼P
R10	0129613		3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R11	0129547		47 Ω	±5%	SRD ¼P
R12 L,R	0129665		150 kΩ	±5%	SRD ¼P
R13 L,R	0129618	Carbon film	5.1 kΩ	±5%	SRD ¼P
R14 L,R	0129631		10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R15 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R16 L,R	0129679		560 kΩ	±5%	SRD ¼P
R17	0129639 0129631	Carbon film Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
R18	0127031	Caroon tum	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R20	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R21 L,R	0129619		5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
R22 L,R	0129603	Carbon film	1.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R23	0129615	Carbon film	3.9 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129679	Carbon film	560 kΩ	±5%	SRD ¼P
R25 L,R	0129547	Carbon film	47Ω	±5%	SRD ¼P
R26 L,R	0129665		150 kΩ	±5%	SRD ¼P
R27 L,R	0129618	Carbon film	5.1 kΩ	±5%	SRD ¼P
R28 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R29 L,R	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R31 L,R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
D22 I D	0120601	Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD ¼P
R33 L,R R34 L,R	0129601 0129617		4.7 kΩ	±5%	SRD ¼P
KJ+ L,K	0123017	Carvon min	7./ 236	± J /O	J.N.D. 741
R36 L,R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD ¼P
R38 L,R	0129581	Carbon film	680 Ω	±5%	SRD ¼P
R40	0129639	Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
R41 L,R	0129669	Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
DASID	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R45 L,R R46	0129661	Carbon film	470 kΩ	±5%	SRD 4P
R47	0129677	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
R47	0129661	Carbon film	10 k32	±5%	SRD 4P
R49	0129601	Carbon film	1 kΩ	±5%	SRD 4P
R50	0129569	Carbon film	220 Ω	±5%	SRD ¼P
R51	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD 4P
R52	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R53	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
R54	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD 4P
R55	0129661	Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R56	0129619	Carbon film	5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
R57	0129621	Carbon film	6.8 kΩ	±5%	SRD 14P
R58	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R59	0129671	Carbon film	270 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R60	0129645	Carbon film	39 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R64 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R65 L,R	0129635	Carbon film	15 kΩ	±5%	SRD 1/2P
R66 L,R	0129649	Carbon film	56 kΩ	±5%	SRD ¼P
J = / (D	0129673	Carbon film	330 kΩ	±5%	SRD ¼P
R67 L,R R68 L,R	0129623	Carbon film	8.2 kΩ	=5%	SRD ¼P

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
R69 L,R	0129603	Carbon film	1.2 kΩ	= 5%	SRD ¼P
R70 L.R	0129547	Carbon tilm	47 Ω	± 5%	SRD ¼P
R71 L.R	0129609	Carbon film	$2.2 k\Omega$	± 5%	SRD ¼P
R72 L.R	0129613	Carbon film	$3.3 k\Omega$	± 5%	SRD ¼P
R73 L.R	0129613	Carbon film	$3.3 k\Omega$	± 5%	SRD ¼P
R74 L,R	0129615	Carbon film	$3.9 \text{ k}\Omega$	± 5%	SRD ¼P
R75 L.R	0129619	Carbon film	$5.6 \text{ k}\Omega$	±5%	SRD ¼P
R76 L,R	0129601	Carbon film	lkΩ	± 5%	SRD ¼P
R77 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R79	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R80	0129645	Carbon film	39 kΩ	± 5%	SRD ¼P
∆ R81	0110621	Metal fuse(resistor)		±5%	RN 1/4 B
R82 L,R	0129617	Carbon film	4.7 kΩ	±5%	SRD ¼P
R84 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R85	0129631	Carbon film	10 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R86 L,R	0129649	Carbon film	56 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R87	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R88	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R89	0111070	Metal oxide	180 Ω	±5%	RS1B
R90	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R91	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R92	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R93	0129637	(18 kΩ	±5%	SRD ¼P
R94	0129609	Carbon film	$2.2 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R95	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R96	0129643	Carbon film	33 kΩ	± 5%	SRD ¼P
R97 L.R	0129653	Carbon film	82 Ω	= 5%	SRD ¼P
R99	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R99 L,R	0129605	Carbon film	1.5 kΩ	±5%	SRD ¼P
R100 L,R		Carbon film	100 kΩ	±5%	SRD ¼P
R101 L,R	1	Carbon film	4.7 kΩ	±5%	SRD ¼P
R102 L,R		Carbon film	22 kΩ	±5%	SRD ¼P
R103 L,R		Carbon film	18 kΩ	±5%	SRD ¼P SRD ¼P
R104 L,R		Carbon film	100 kΩ	±5% ±5%	SRD 4P
R105 L,R R106 L,R		Carbon film Carbon film	12 kΩ 2.2 kΩ	±5%	SRD 4P
KIUG L,K	0129609	Carbon ilin	2.2 K32		
R201	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD ¼P
R202	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R203	0129601	Carbon film	l kΩ	±5%	SRD ¼P
R204	0129601	Carbon film	l kΩ	±5%	
R205	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R206	0129615	Carbon film	$2.7 \text{ k}\Omega$	±5%	
R207	0129609		2.2 kΩ	±5%	
R208	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R209	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R211	0129609	Carbon film	2.2 kΩ \	±5% }	SRD ¼P
R216	0129609	Carbon film	2.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R218	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5″7	SRD ¼P
R300	0129631	Carbon film	$10 k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R301 L,R	0129619	Carbon film	$5.6~k\Omega$	±5%	SRD ¼P
R302 L,R		Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R304 L,R		Carbon film	5.1 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129635		15 kΩ	±5%	SRD ¼P
R306 L,R		Carbon film	47 kΩ	±5%	SRD ¼P
R307 L,R	0129620	Carbon film	6.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R309 L,R	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ¼P

SYMBOL NO.	PART NO.	DI	ESCRIPTIO	ON	
R310 L.R.		Carbon film	68 kΩ	±5%	SRD ¼P
R311 L.R			10 kΩ	±5%	SRD ¼P
R312 L,R	0129617	Carbon film	4:7 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R313 L,R	0129570	Carbon film	240 Ω	±5%	SRD ¼P
R315 L,R			56 kΩ	±5%	SRD ¼P
R316 L,R		Carbon film	6.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R317 L,R	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ¼P
R318 L,R		Carbon film	l kΩ	±5%	SRD ¼P
R319 L,R	0129613	Carbon film	3.3 kΩ	±5%	SRD 4P
R321 L,R		Carbon film	8.2 kΩ	±5%	
R322 L,R		Carbon film	8.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
R323 L,R		Carbon film	100 Ω	±5%	SRD ¼P
R324 L,R	0129569	Carbon film	220 Ω	±5%	SRD ¼P
R326 L,R		Carbon film	1 ΜΩ	±5%	SRD ¼P
R327 L,R	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
∆R329	0110601	Metal (Fuse resisto	r)10 Ω	±5%	RN ¼B
R330	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD ¼P
R401	0129617	Carbon film	4.7 kΩ	±5%	SRD ¼P
R402	0129509	Carbon film	2.2 Ω	±5%	SRD ¼P
R403	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	SRD ¼P
R404	0129545	Carbon film	39 Ω	±5%	SRD 1/4P
R405	0129641	Carbon film	27 kΩ	±5%	SRD ¼P
_ }	0129603	Carbon film	1.2 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129607	Carbon film	1.8 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129621	Carbon film	6.8 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129601	Carbon film	lkΩ	±5%	
1	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
I	0129631 0129649	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD ¼P
i	0110605	Carbon film Metal (Fuse resisto	56 kΩ r)22 Ω	±5% ±5%	SRD ¼P RN ¼B
R499	0120621	Carbon film	101-0		מען ממט
Į.	0129631 0129631	Carbon film Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
_ : : : : :	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
	0129601	Carbon film	10 kΩ 1 kΩ	±5%	SRD ¼P SRD ¼P
_	0129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 4P
1	0129665	Carbon film	150 kΩ	±5%	SRD 1/4P
1	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD 4P
_ ;	0129619	Carbon film	5.6 kΩ	±5%	SRD ¼P
	0129642	Carbon film	30 kΩ	±5%	SRD 4P
R508	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD 4P
S R511 ())129643	Carbon film) 33 kΩ	±5%	SRD 1/4P
R513	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
S R518))129643	S Carbon film	ς 33 kΩ	\$ ±5%	SRD ¼P
	129601	Carbon film	i kΩ	±5%	SRD 1/4P
K321 (129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD 4P
R531 C	129653) Carbon film	92 % 0	5	SDD VD
1.	129633	Carbon film	82 kΩ 10 kΩ	±5%	SRD 4P
5	5	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ζ	±5% }	SRD 1/4P
R536 0	129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRĎ ¼P
R539 0	129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ½P
R541 0	129631	Carbon film	10 kΩ	±5%	SRD 14P
	129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD 1/4P

		T			
SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
R543	0129653	Carbon film	82 kΩ	±5%	SRD ¼P
D 5 5 1	0120642				_
R551	0129643		33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R552	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
R601	0171019	Metal oxide	120 Ω	±5%	RS 2B
R602	0129643	Carbon film	33 kΩ	±5%	SRD ¼P
△ R603	0110621	Metal (Fuse resisto		±5%	RN ¼B
R604	0129565	Carbon film	150 Ω	±5%	SRD ¼P
R605	0129577	Carbon film	470Ω	±5%	SRD ¹ 4P
R606	0129569	Carbon film	220 Ω	1	
∆R607	0110601	Metal (Fuse resistor		±5% ±5%	SRD ¼P RN ¼B
		ICs & TRANSISTO	ORS	L	
IC1 L,R	2368163	BA328			
IC2 L,R	2368163	BA328			
IC3	2368463	BA335			İ
IC4	2369201	HD14066BP			
IC5 L.R	2369351	иPC4557C			
ICS L.R	2207331	μεC+33/C			
IC101L,R	2369301	IR2E02			
IC201	2369411	MSM58371			
IC301L.R		HA12038			
IC501 IC502	2369742 2369421	HD38800A60 TD62074P			
Q1	2329388	2SC1740LN-SE			ĺ
Q2 L,R	2329553	2SC2603EF			ļ
Q3 L,R	2329561				
1		2SC1845FE			
Q4 L.R	2329561	2SC1845FE			
Q5 L,R	2329316	2SC1741QR			
Q6 L,R	2329316	2SC1741QR			
Q7 L,R	2329388	2SC1740LN-SE			
Q8 L,R	2329388	2SC1740LN-SE			
Q9 L,R	2329553	2SC2603EF			
Q12	2329553	2SC2603EF			
1 -					
Q13 L.R	2329183	2SA1015 GR			
Q14	2329553	2SC2603EF			
Q15					ļ
Q16 L.R		j			
Q17 L.R	22225	200200			
Q18	2329553	2SC2603EF			İ
Q19 L.R	2329316	2SC1741 QR)			
Q20	2329553	2SC2603EF			
Q21 L.R	2329553	2SC2603EF			
Q24 L.R	2329553	2SC2603EF			
	2329553 2328635	2SC2603EF 2SD667 ©			
Q401	2328635	2SD667 (C)			
1 - 1	2328002	2SD468 (B)			1
	2329571	2SA992FE			1
1 - 1	2329553	2SC2603EF			ĺ
	2329553	2SC2603EF			
050:	2220552	25.52.62.55			
	2329553	2SC2603EF			
1 1	2329553	2SC2603EF			
1	2329553	2SC2603EF			
Q504	2329671	2SD947			

PART NO.	DESCRIPTION	
2328002	2SD468 B	1
2329083	2SD330AL (E)	
	DIODES	
2338081	1S2473	
2338081	1S2473	
2338081	1S2473	
2339021	TLG-123A	
, ,		
1 1		
1		
1 ,	GL-4FG2	
1 ' 1) GI _4PG2	
1		
2339111		
2338081	1S2473	
2338081	1S2473	
2338081	1S2473	
2338081	1\$2473	
2338081	1 S247 3	
2338081	1S2473	l
2338013	1S2473	l
2338081	1S2473	ŀ
2338081	1S2473	
2337762 〈	ERB12-01R	
2337762	ERB12-01R	
2337762	ERB12-01R	
2338081	1 S247 3	
2338081	1S2473	
2337555	HZ-11B-2	
2337555	HZ-11B-2	
2327732	HZ-7A	
2327732	HZ-7A	
2327732	HZ-7A	
2337563	HZ-12A-B	
2337555	HZ-11B-2	
2337189	HZ-15-3	
2338965	HZ-9A	
	VARIABLE RESISTORS	
0152787 0152817	$20 \text{ k}\Omega - (A) \text{ (Recording level)}$ $20 \text{ k}\Omega - (C) \text{ (Tape level)}$	
1 · 1		İ
0199807	20 kΩ – (B) (Playback gain adj.)	1
5007477	$10 \text{ k}\Omega$ – (B) (Record level adj.)	İ
1		
0199807	$20 \text{ k}\Omega - (B) \text{ (Meter adj.)}$	
0199807 0199810	$20 \text{ k}\Omega$ – (B) (Meter adj.) $250 \text{ k}\Omega$ – (B) (Bias current adj.)	
	2339083 2338081 2338081 2339021 2339021 2339021 2339112 2339112 2339111 2339111 2338081 2338081 2338081 2338081 2338081 2337762	DIODES

SYMBOL NO.	PART NO.	DESCRIPTION			
	COILS & TRANSFORMERS				
LC1 L,R	2135701	Dolby filter			
LI L,R	2136031	Trap coil			
L3 L,R	2227754	Choke coil (33 mH)			
LC301L,R	2135624	Trap coil			
L401	2135611	Bias OSC coil			
		MISCELLANEOUS			
∆ S001	2639063	Power switch (except U,C)			
∆ S001	2639062	Power switch (for U, C)			
∆S002	2618373	Voltage selector switch (for W)			
S13	2638948	TAPE selector switch			
S201-214	2639131	Switch (REC/PLAY, etc.)			
1 '	2639092	, ,			
S501,502	5633792	MODE switch			
J2	2678121				
J3	2678122				
	2727803				
	2658421				
	3949233				
	3949232	•			
	3949192	Operation frame			
 ∱601	2727891	Fuse T1.6A (for U, C)			
∆ F601	2727194	Fuse T1.6A (except U, C)			
∆ F602	2727895	Fuse T1A (for U, C)			
∆ F602	2727191	Fuse T1A (except U, C)			
∆ F001	2727788	Fuse T0.25A (for W)			
PL1-3	2767786	Lamp			
	2657961	8P DIN socket			
	2677611	4P US pin jack			
	}				